



# TÕSTETUD ALUSPÕRANDA PAIGALDUSJUHEK

## 1. Tõstetud aluspõranda komponendid




## 2. Vajalikud tööriistad



## 3. Põranda puhastamine ja tolmupiduriga katmine



#### 4. Põranda kõrguse kontrollmärg

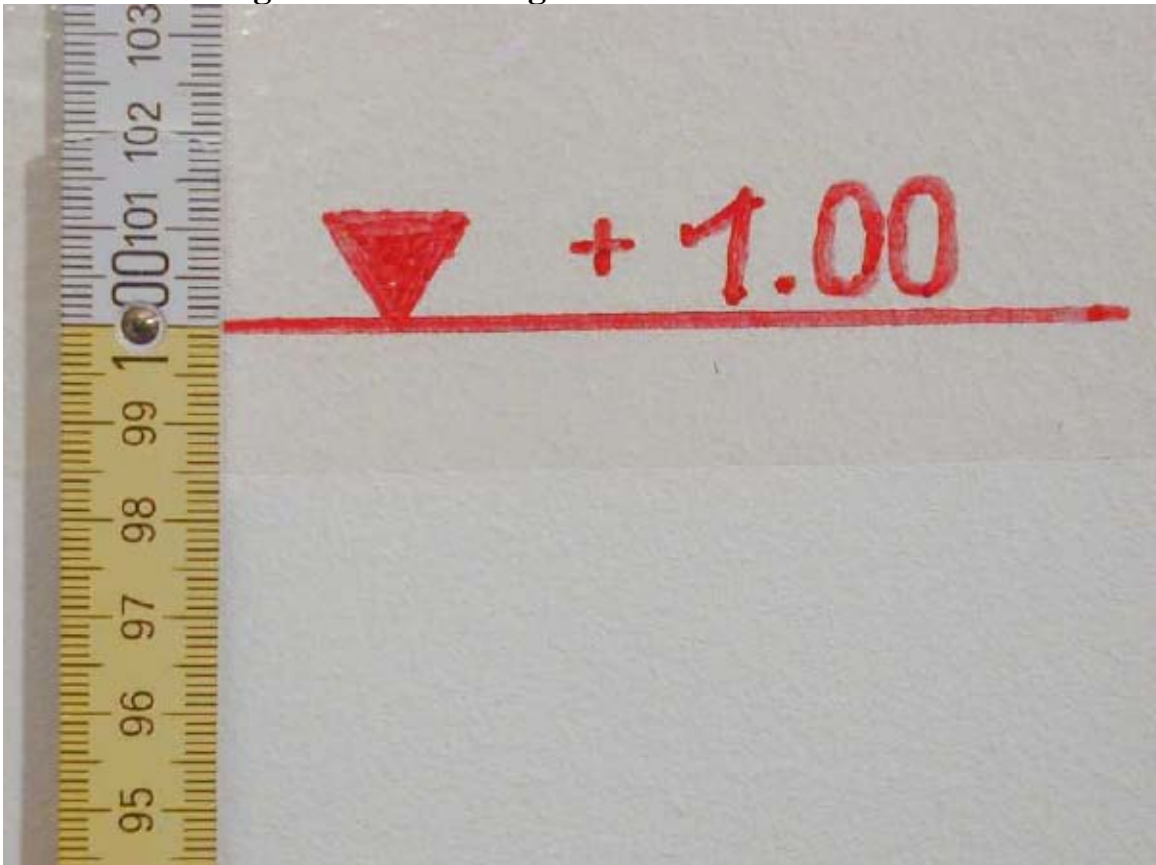

#### 5. Esimese pedestaali paigaldus



## 6. Pedestaalide reguleerimine enne esimese paneeli paigaldust



## 7. Seinaühendus pehmendusteibi paigaldus ja tasaseks lõikamine



**8. Paneeli paigaldus koos seinäühenduse pehmendusteibiga**



**9. Suru klamber viimasele pedestaalile, kinnita pedestaal põrandale**




## 10. Paneeli loodimine



## 11. Kindlusta pärast loodimist pedestaali kõrgus



## 12. Lukustusliimi lisamine fikseerimiskruvile

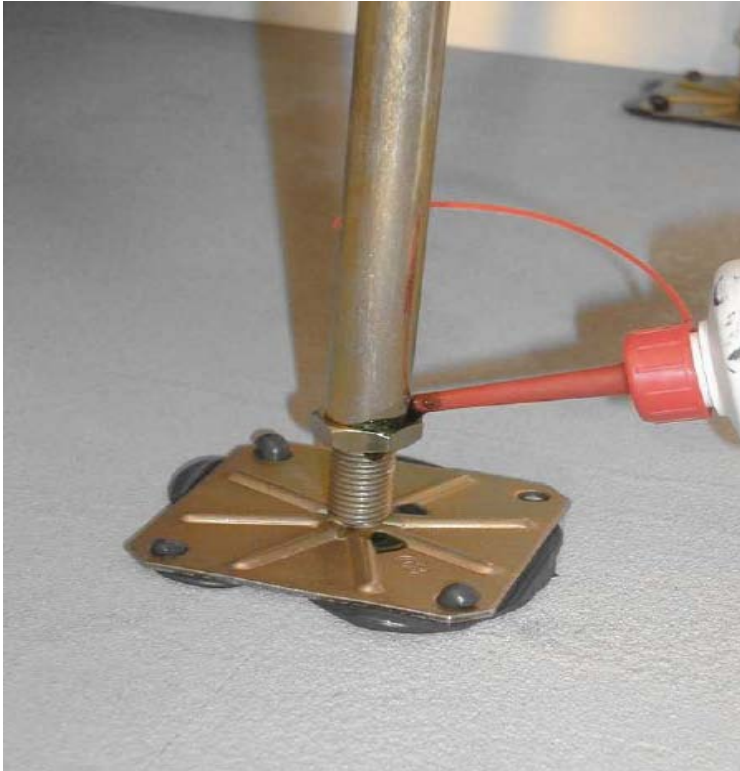


## 13. Kõvenenud lukustusliim



#### 14. Pedestaali tasakaalustamine pulkadega



#### 15. Paneelide rea servajoone määramine nööri abil

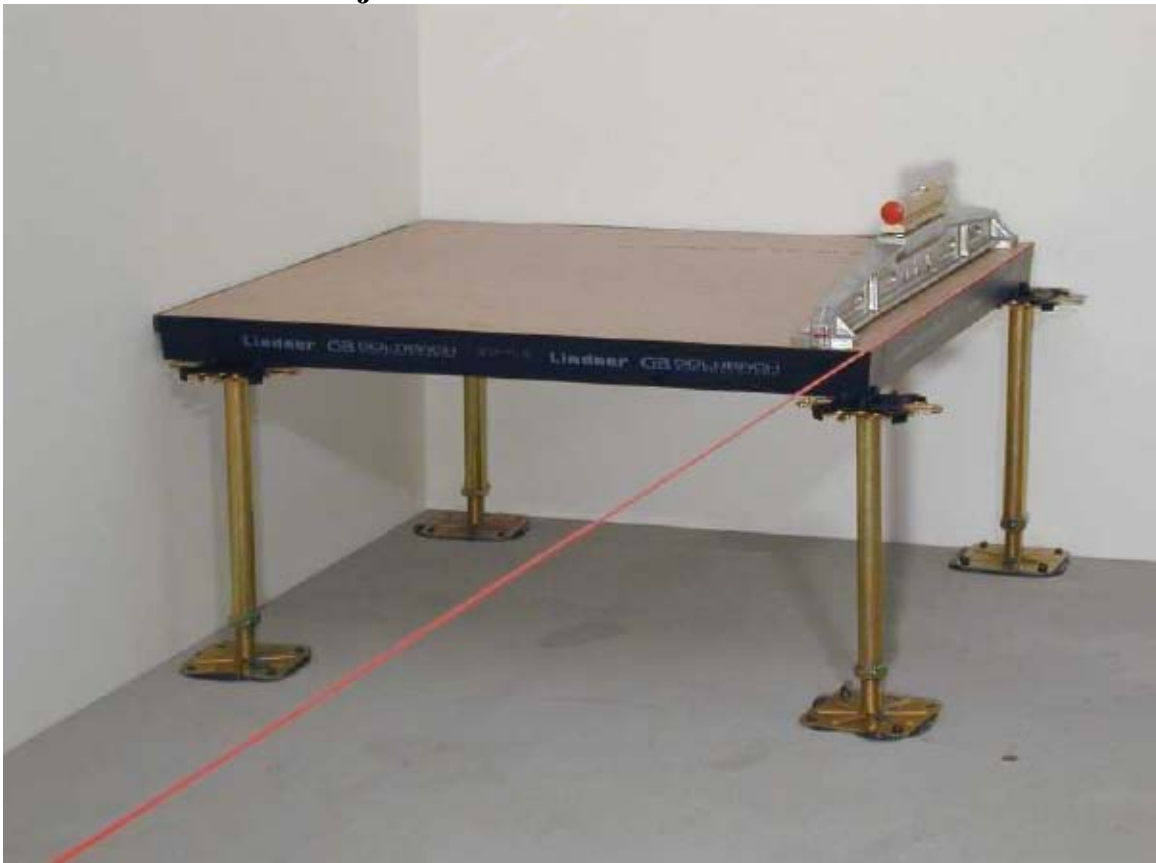



## 16. Paigalda esimene paneelide rida vastavalt nööriile



## 17. Kontrolli esimese paneelide rea joondumist




## 18. Paigalda teine paneelide rida




## 19. Paneelide tasetuse ja joondumise kontrollimine



## 20. Tasakaalusta tolerantsid iseliimuvate alumiiniumpadjakestega

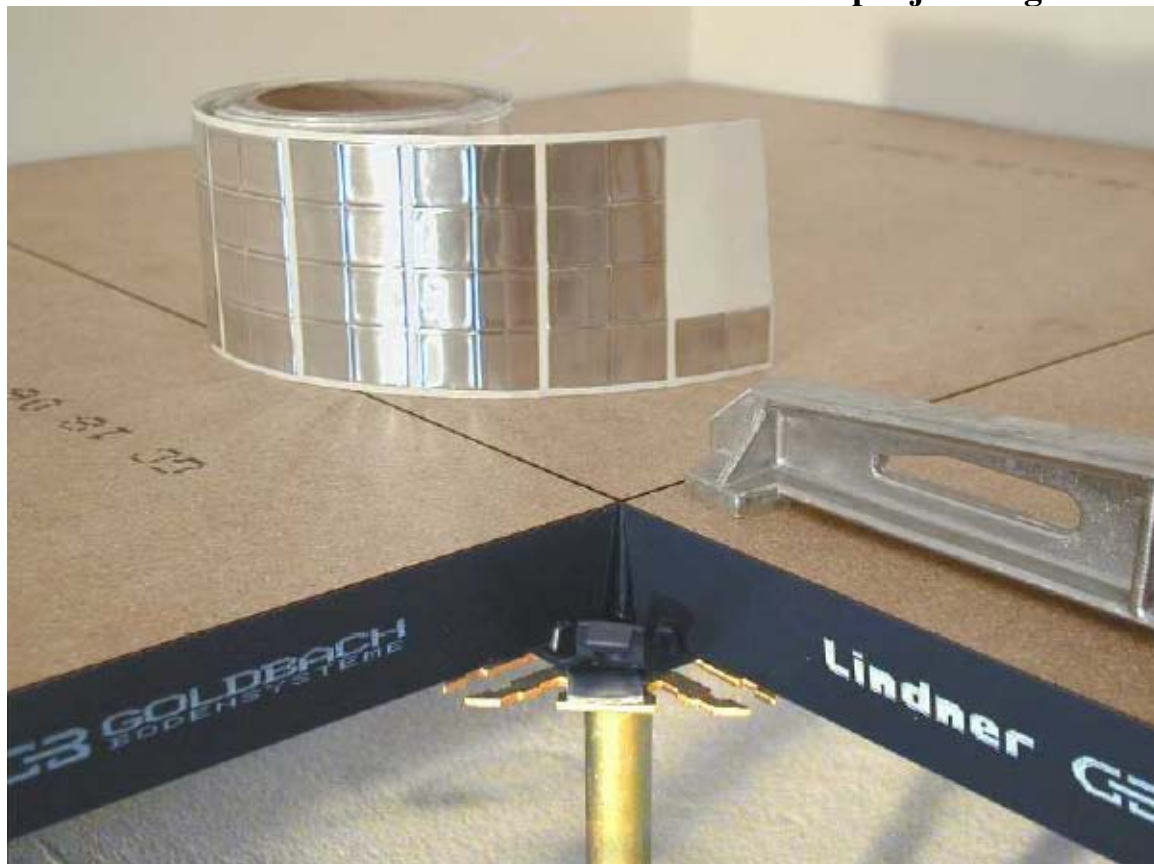

## 21. Fikseeri alumiiniumpadjakesed klambri alla

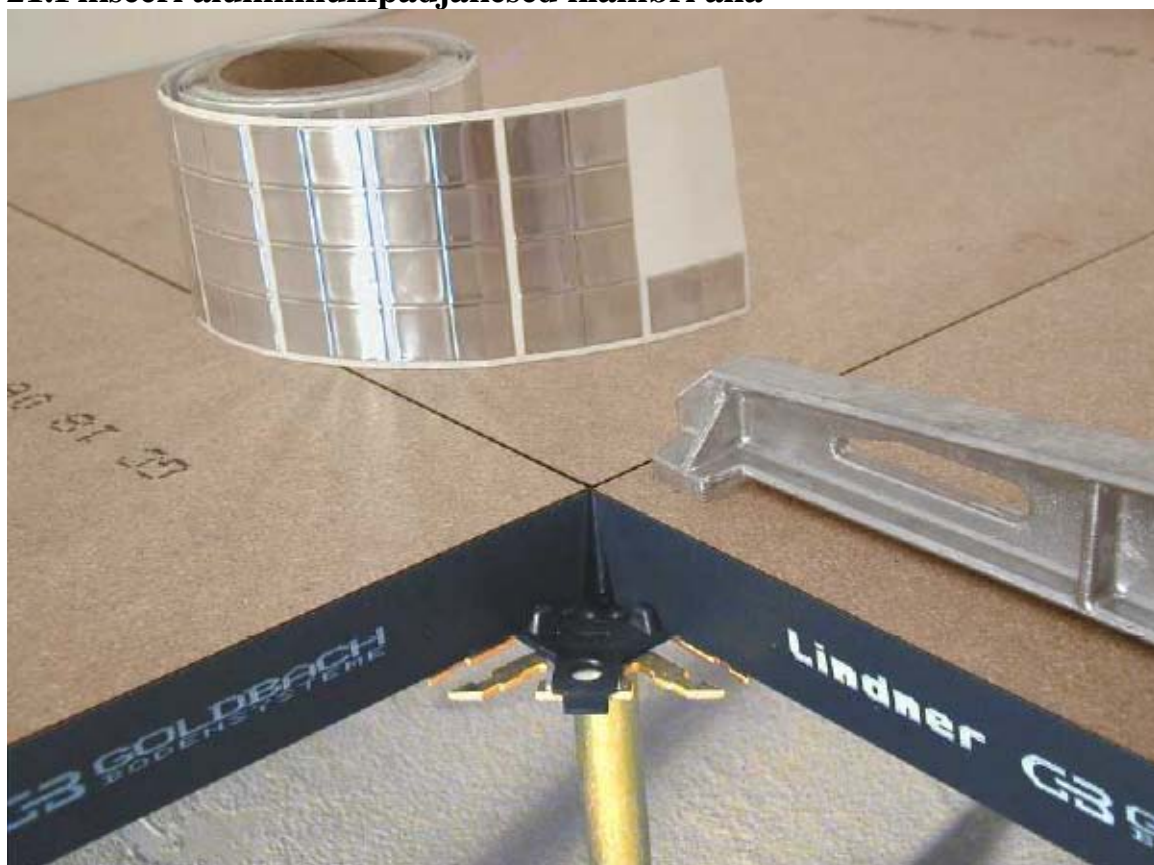

## 22.Lõigatava paneeli jaoks mõõtude võtmine



## 23.Paneeli lõikamine objektil



## 24. Lõigatud serva isoleerimine




## 25. Seinäühenduse pehmedusteibi paigaldus ja tasaseks lõikamine



## 26. Perimeetri pedestaalide eelfikseerimine



## 27. Paigalda perimeetri paneel kergelt surudes

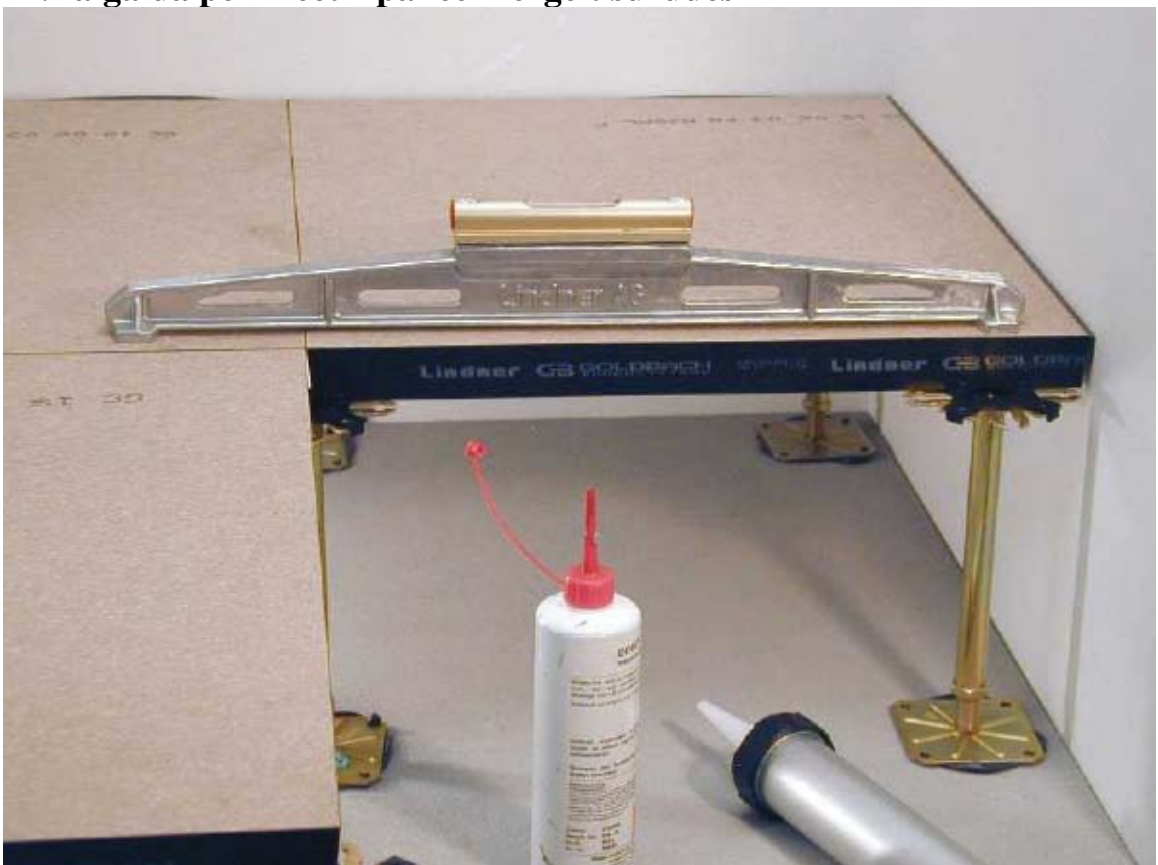

**Küsimuste puhul võtke ühendust Tekero OÜ  
spetsialistidega tel 6 518 313, tel 51 67 887  
e-mail [tekero@tekero.ee](mailto:tekero@tekero.ee) [ott@tekero.ee](mailto:ott@tekero.ee)**